

ビクターマルチフォーマットモニター用インプットカード

型名	IF-C02HSD	HD SDI インプットカード
	IF-C11HSD	HD SDI インプットカード
	IF-C12HSD	HD SDI インプットカード



本機を取り付ける前に、取り付けるモニターの取扱説明書に記載されている安全上のご注意を必ずお読みください。(DT-V1701C/DT-V1900C では 2 ページから 5 ページ)

この商品は業務用として特別に設計されたものです。専門知識を持ったかたが取り付けてください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、後日調べたいときのために大切に保存してください。

インプットカードの取り付けかた

インプットカードの取り付けかたは、3機種ともに共通です。

インプットカードが正しく取り付けられていれば、マルチフォーマットモニターは自動的にインプットカードを認識します。

入力にあわせた調整や設定については、マルチフォーマットモニターの取扱説明書をお読みください。

準備


- ・基板面の金属から手を保護するために、手袋の使用をおすすめします。
- ・6mmの+ドライバーを用意してください。
- ・マルチフォーマットモニターの主電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

注意

- ・インプットカードの端子の部分や基板のパターンには手を触れないようにしてください。(静電気によるインプットカードの破壊を防止するためにお守りください。)
- ・使用しないスロットはスロットカバーを外さないようにしてください。
- ・インプットカードを無理に押し込まないでください。


取付手順

1. インプットカードを取り付けたいスロット(本機後面)のカバーを止めているネジを外し、スロットカバーを外す。

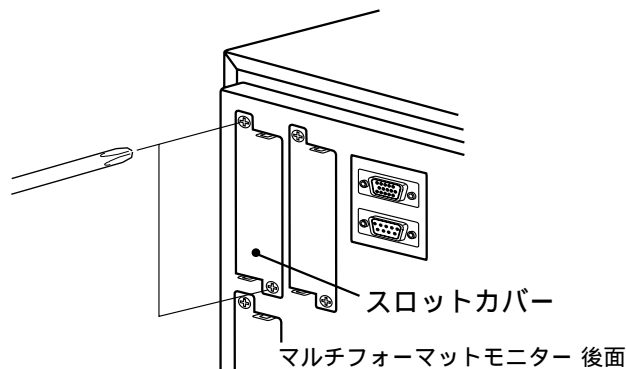


2. インプットカードの基板部分(緑色の板)を本機スロット内上下のガイドレールに合わせて差し込む。

3. インプットカードのパネル部分が本機の背面に接触するまで差し込む。
(上下の取っ手部分を持って差し込んでください)

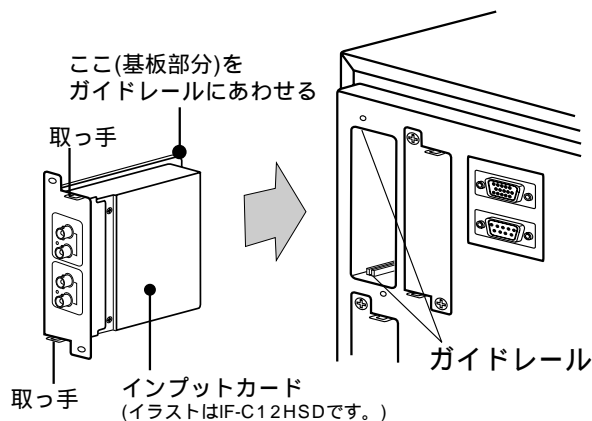

4. 手順2で外したネジを使ってインプットカードを固定する。

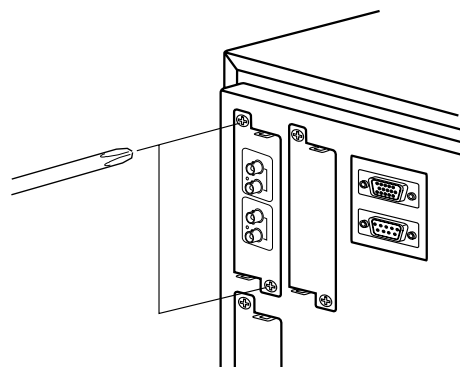


マルチフォーマットモニターのメインメニューの SLOT CONDITION でインプットカードが正しく取り付けられた事を確認してください。
(マルチフォーマットモニターの取説もお読みください。)

主な仕様


IF-C02HSD:HD SDI インプットカード

種 類 : マルチフォーマットモニター用HD SDIインプットカード
入 出 力 : デジタル入力 HD SDI 1/HD SDI 2 2系統 BNC×2 (0.8 V (p-p), 75 Ω)
デジタル出力 HD SDI 1/HD SDI 2 2系統 BNC×2 (0.8 V (p-p), 75 Ω)
アクティブスルーアウト
: アナログ音声 モノラル 1系統 RCAピンコネクター×2 (0.5 V (rms),
high impedance)
入力 (IN) と出力 (OUT) はブリッジ接続
フォーマット : BTA S-004B, SMPTE292M (デジタルインターフェース規格)
占有スロット数 : 1
質 量 : 0.5 kg
外形寸法 : 43 mm x 191.5 mm x 154.5 mm (幅×奥行き×高さ)

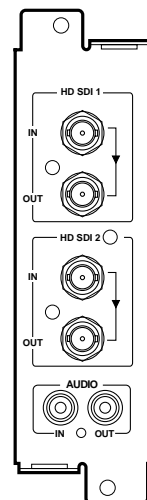


IF-C11HSD:HD SDI インプットカード

種 類 : マルチフォーマットモニター用HD SDIインプットカード
入 出 力 : デジタル入力 (AES/EBU エンベデッドオーディオ対応) HD SDI 1 1系統
BNC×1 (0.8 V (p-p), 75 Ω)
デジタル出力 HD SDI 1 1系統 BNC×1 (0.8 V (p-p), 75 Ω)
アクティブスルーアウト
フォーマット : BTA S-004B, SMPTE292M (デジタルインターフェース規格),
SMPTE299M (AES/EBU エンベデッドオーディオ)
占有スロット数 : 1
質 量 : 0.5 kg
外形寸法 : 43 mm x 191.5 mm x 154.5 mm (幅×奥行き×高さ)

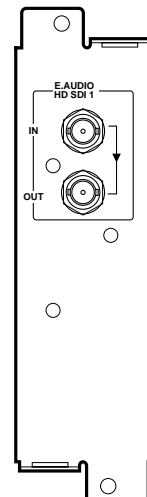


IF-C12HSD:HD SDI インプットカード

種 類 : マルチフォーマットモニター用HD SDIインプットカード
入 出 力 : デジタル入力 (AES/EBU エンベデッドオーディオ対応) HD SDI 1/
HD SDI 2 2系統 BNC×2 (0.8 V (p-p), 75 Ω)
デジタル出力 HD SDI 1/HD SDI 2 2系統 BNC×2 (0.8 V (p-p), 75 Ω)
フォーマット : BTA S-004B, SMPTE292M (デジタルインターフェース規格),
SMPTE299M (AES/EBU エンベデッドオーディオ)
占有スロット数 : 1
質 量 : 0.5 kg
外形寸法 : 43 mm x 191.5 mm x 154.5 mm (幅×奥行き×高さ)

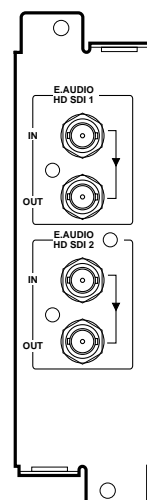


外形寸法図

< 前面（端子面） >

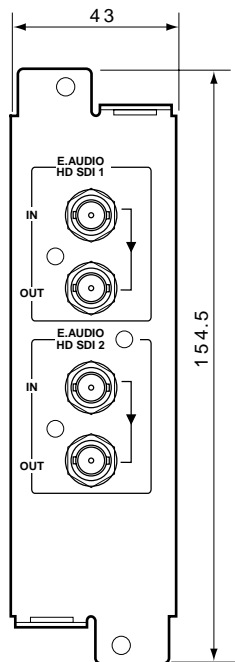

< 側面 >

単位 < mm >

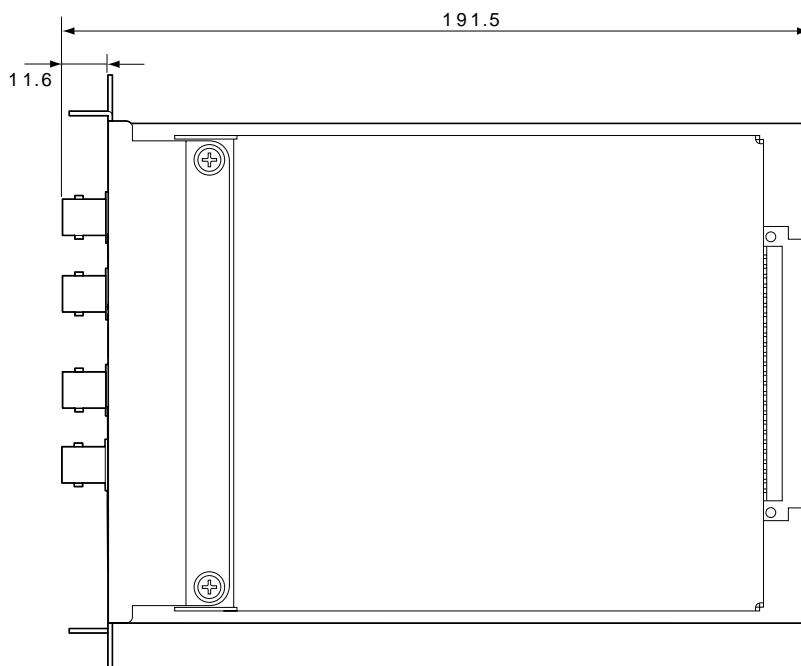

イラストはIF-C12HSDです。

IF-C02HSD/IF-C11HSD/IF-C12HSD 取付説明書
ビクターマルチフォーマットモニター用インジカカード

お客様ご相談センター

東 京

電 話 (03)5684-9311
ファックス (03)5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大 阪

電 話 (06)6765-4161
ファックス (06)6765-4891

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターホームページ <http://www.jvc-victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社

ホームAVネットワークビジネスユニット

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12 電話 (045) 453-2057